

Brugerinstruks: Mini Max pumpe

1) Tilslutning

- Pumpen tilsluttes med + på ben 1 og stel på ben 2.

2) Indstilling af pumpen

- Pumpens timerfunktion sidder bag det runde glas som skrues af.

- (Som udgangspunkt skal alle 6 knapper være i bund).

- Prelube (formøring) indstilles.


- Find derefter ud af hvad din pausetid og køretid skal være vha. de to tabeller herunder:

Pausetid i minutter	Pausetid i timer	Blå drejeknap
2 min.	1 t.	0 på drejeknap.
4 min.	2 t.	1 på drejeknap.
6 min.	3 t.	2 på drejeknap.
8 min.	4 t.	3 på drejeknap.
10 min.	5 t.	4 på drejeknap.
12 min.	6 t.	5 på drejeknap.
14 min.	7 t.	6 på drejeknap.
16 min.	8 t.	7 på drejeknap.
18 min.	10 t.	8 på drejeknap.
20 min.	12 t.	9 på drejeknap.
22 min.	14 t.	A på drejeknap.
24 min.	16 t.	B på drejeknap.
26 min.	20 t.	C på drejeknap.
28 min.	24 t.	D på drejeknap.
30 min.	28 t.	E på drejeknap.
32 min.	32 t.	F på drejeknap.

Køretid i sekunder	Køretid i minutter	Rød drejeknap
2 sek.	2 min.	0 på drejeknap.
4 sek.	4 min.	1 på drejeknap.
6 sek.	6 min.	2 på drejeknap.
8 sek.	8 min.	3 på drejeknap.
10 sek.	10 min.	4 på drejeknap.
12 sek.	12 min.	5 på drejeknap.
14 sek.	14 min.	6 på drejeknap.
16 sek.	16 min.	7 på drejeknap.
18 sek.	18 min.	8 på drejeknap.
20 sek.	20 min.	9 på drejeknap.
22 sek.	22 min.	A på drejeknap.
24 sek.	24 min.	B på drejeknap.
26 sek.	26 min.	C på drejeknap.
28 sek.	28 min.	D på drejeknap.
30 sek.	30 min.	E på drejeknap.
32 sek.	32 min.	F på drejeknap.



Forsmøring fra	Forsmøring til
ON 1 2 3 4 5 6 Tryk knap 1 ned.	ON 1 2 3 4 5 6 Tryk knap 1 op.


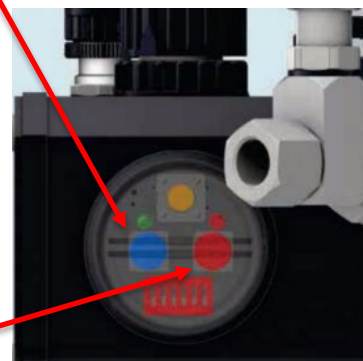


2.1) Indstilling af pausetid

- Vælg først om pausetiden skal være i minutter eller timer.

- Vælg herefter pausetidens længde ved at dreje den blå knap med uret, indtil den ønskede værdi er valgt. (Se tabel på side 1).

(Eksempel: Det ønskes at pumpen skal have en pausetid på 2 timer = knap 2 er trykket op og den blå knap er drejet over på 1).

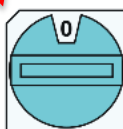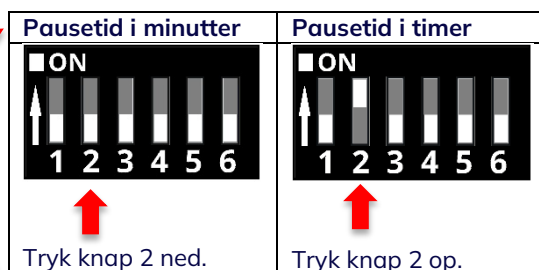


2.2) Indstilling af køretid

- Vælg først om køretiden skal være i sekunder eller minutter.

- Vælg herefter køretidens længde ved at dreje den røde knap med uret, indtil den ønskede værdi er valgt. (Se tabel på side 1).


(Eksempel: Det ønskes at pumpen skal have en køretid på 30 sekunder = knap 3 er trykket ned og den røde knap er drejet over på E).

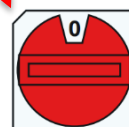

2.3) Afsluttende indstilling


- Kontroller at knap 4, 5 og 6 er trykket ned.

- Gem de ønskede indstillinger ved at holde trykknappen på timeren nede i mere end 5 sekunder.

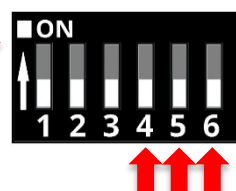

3) Reset-funktion

- Hold trykknappen nede i mere end 5 sekunder for reset af pumpen.

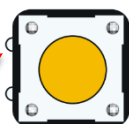

4) LED-indikatorer

Grøn LED lyser konstant: ved opstart eller køretid.

Rød LED lyser konstant: fejl – manglende signal fra sensor (Kontroller forbindelser og fri gennemgang i smøringssystem).

Yderligere information findes i ILC Srl Mini-Max Series Piston Electric Pump Manual Edition 15603-01-REV.03 fra producent. Kan findes på www.johydraulics.dk/log-in/ eller kontakt JO Hydraulics på TLF 75 14 15 00.

Tegninger samt samle- og brugervejledninger er af generel og vejledende karakter, hvorfor JO Hydraulics A/S fraskriver sig ethvert ansvar for tegninger/samlevejledningers korrekthed, egnethed eller lignende. Brugeren af tegningen/samlevejledningen er selv ansvarlig for at efterprøve, kontrollere og teste tegningen/samlevejledningens anvisninger.

