

## Brugerinstruks: SB-5 elektrisk fedtpumpe

### 1) Tilslutning

- Pumpen tilsluttes med + på ben 1 og stel på ben 2.

- Når pumpen er tilsluttet strøm, vil de to displays (D1 og D2) først vise "88", derefter "19" og til sidst blinke "C0" fem gange. Herefter påbegyndes arbejds cyklus.

(LED lyser grønt: arbejdstid / LED blinker grønt: pausetid).

### 2) Valg af arbejdstid og pausetid

- Find først de ønskede værdier for henholdsvis arbejdstid, pausetid og patronstørrelse herunder.


(Pumpen hopper automatisk ud af indstillingsfunktionen efter 1 minut, såfremt knapperne ikke bruges).

(Eksempel: Den ønskede arbejdstid er 180 sekunder, pausetid er 240 minutter og patronstørrelsen er 400 gram. Værdierne som skal indtastes, er derfor hhv. "03", "P4" samt "S0".

D1 viser:	D2 viser:
O = Arbejdstid	0 = 30 sekunder
	1 = 60 sekunder (1 min.)
	2 = 120 sekunder (2 min.)
	3 = 180 sekunder (3 min.)
	4 = 240 sekunder (4 min.)
	5 = 300 sekunder (5 min.)
	6 = 360 sekunder (6 min.)
	7 = 420 sekunder (7 min.)
	8 = 480 sekunder (8 min.)
	9 = 540 sekunder (9 min.)

D1 viser:	D2 viser:
P = Pausetid	0 = 30 minutter
	1 = 60 minutter (1 time)
	2 = 120 minutter (2 timer)
	3 = 180 minutter (3 timer)
	4 = 240 minutter (4 timer)
	5 = 300 minutter (5 timer)
	6 = 360 minutter (6 timer)
	7 = 420 minutter (7 timer)
	8 = 480 minutter (8 timer)
	9 = 540 minutter (9 timer)

D1 viser:	D2 viser:
S = Patronstørrelse	0 = 400 gram
	1 = 500 gram

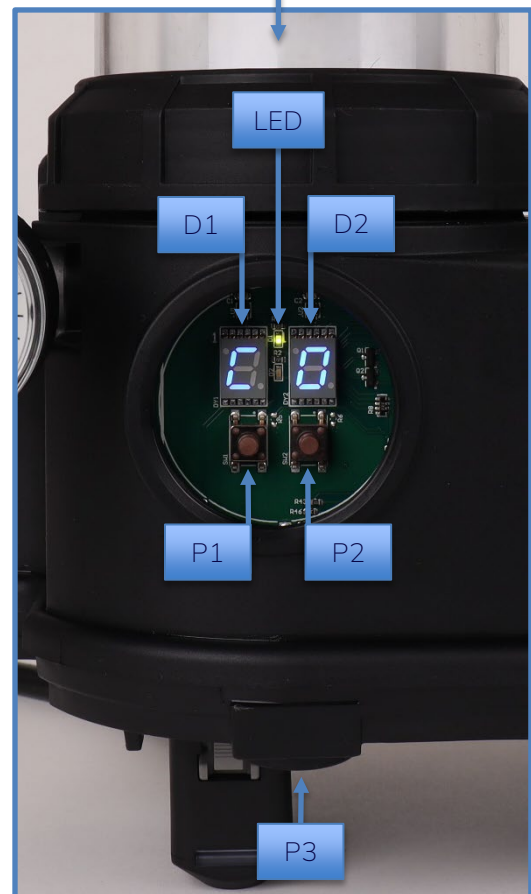

### 3) Indstilling af arbejdstid og pausetid.

Følg nedenstående instruks trinvis og hav de ønskede værdier for hhv. arbejdstid, pausetid og patronstørrelse klar. (Næste gang pumpen indstilles er det kun nødvendigt at vælge arbejdstid "O" samt pausetid "P").

<p>- Tryk samtidigt på <b>P1 + P2</b>  indtil "- -" vises (indstillingsfunktion). Herefter vises "<b>C0</b>". (Såfremt der i forvejen står "<b>C1</b>" eller "<b>C2</b>", tryk da på <b>P2</b>  indtil der står "<b>C0</b>").</p>	
<p>- Tryk 1 gang på <b>P1</b>  - D1 vil nu vise "<b>O</b>" – (arbejdstid). - Tryk nu på <b>P2</b>  indtil den ønskede værdi for arbejdstid er valgt.</p>	Arbejdstid (O)
<p>- Tryk 1 gang på <b>P1</b>  - D1 vil nu vise "<b>P</b>" – (pausetid). - Tryk nu på <b>P2</b>  indtil den ønskede værdi for pausetid er valgt. - Fortsæt såfremt det er første gang pumpen indstilles. Hvis ikke, tryk samtidigt på <b>P1 + P2</b>  indtil "<b>C0</b>" vises, slip herefter knapperne. Indstillingerne er nu gemte.</p>	Pausetid (P)
<p>Tryk 1 gang på <b>P1</b>  - D1 vil nu vise "<b>L</b>". D2 <u>skal</u> vise "<b>0</b>". (Alarm fravalgt – standardindstilling). Hvis der i forvejen står "<b>C1</b>", tryk da på  indtil D2 viser "<b>0</b>".</p>	Alarm (L)
<p>- Tryk 1 gang på <b>P1</b>  - D1 vil nu vise "<b>S</b>". - Tryk nu på  indtil den ønskede værdi for patronstørrelse er valgt.</p>	Patronstørrelse (S)
<p>- Tryk 1 gang på <b>P1</b>  - D1 vil nu vise "<b>U</b>". D2 <u>skal</u> "<b>0</b>". (Prelube/forsmøring fravalgt – standardindstilling). Hvis der i forvejen står "<b>C1</b>", tryk da på <b>P2</b>  indtil D2 viser "<b>0</b>".</p>	Prelube (U)
<p>- Tryk samtidigt 1 gang på <b>P1 + P2</b> , indtil "<b>C0</b>" vises, slip herefter knapperne. Den ønskede arbejds cyklus er nu gemt og pumpen er aktiv. (LED lyser grønt: arbejdstid / LED blinker grønt: pausetid / LED slukket: indstillingsfunktion).</p>	

### 4) Reset og fejl

Tryk på knappen **P3** for at genstarte pumpens cyklus. Pumpen vil først at køre en arbejds cyklus (LED lyser grønt) og derefter en ny, fuld pausecyklus (LED blinker grønt).

Såfremt der er fejl på pumpen vil LED konstant lyse rødt. Fejl kan nulstilles ved at trykke på **P3**. Opstår fejlen igen skal der fejlfindes på anlægget eller rettes henvendelse til JO Hydraulics.

Yderligere information findes i ILC Srl SB-5 User Manual REV03032023 fra producent. Kan findes på [www.johydraulics.dk/log-in/](http://www.johydraulics.dk/log-in/) eller kontakt JO Hydraulics på TLF 75 14 15 00.

Tegninger samt samle- og brugervejledninger er af generel og vejledende karakter, hvorfor JO Hydraulics A/S fraskriver sig ethvert ansvar for tegninger/samlevejledninger korrekthed, egnethed eller lignende. Brugeren af tegningen/samlevejledningen er selv ansvarlig for at efterprøve, kontrollere og teste tegningen/samlevejledningens anvisninger.

