




Sikkerhedsudstyr
ifølge sikkerheds- og
betjeningsvejledning

Monoblok med elektriske glider

Styk6231-2 Styk6231-3

Styk6231-4 Styk6231-5

Styk6231-6

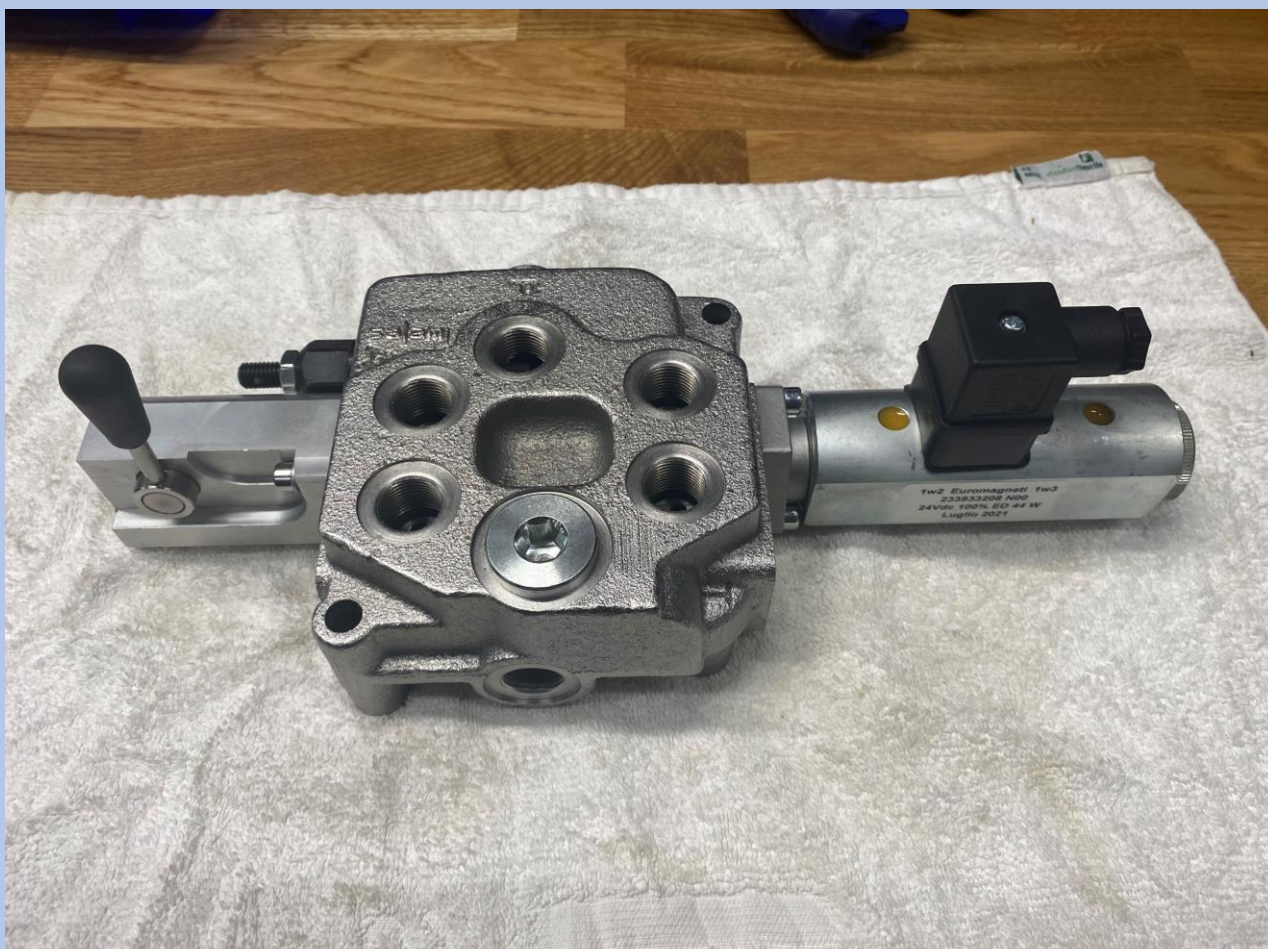

Udstyr / Equipment:

Monoblok med elektriskglider

Drawer: TK	Date: 09-05-22
Approver: AH	Date: 09-05-22
ECM number:	Release date:
Document no.:	
Page: 1 of 12	

Arbejdsinstruktion / Work instruction

Kommentar



Tekst



Billede

Værktøj der skal bruges:

Unbrakonøgle 4 mm

Syl

Oliekane



Værktøj der skal bruges:

Lyntvinge og pladen til
skruestrikken



Monter pladen i skruestikken som
anvist på billedet




Hydraulics

Udstyr / Equipment:
Monoblok med elektriskglider

Drawer:

TK

Date:

09-05-22

Approver:

AH

Date:

09-05-22

ECM number:

Release date:

Document no.:

Page:

2 of 12

Arbejdsinstruktion / Work instruction

Kommentar

>

Tekst

>

Billede

Monter monoblokken som
anvist
På pladen i skruestikken



Tag den elektriske glider der
skal monteres i monoblokken
og læg på et håndklæde



Skil glideren fra hinanden,
sådan at magnethuset ligger
løst




Hydraulics

Udstyr / Equipment:
Monoblok med elektriskglider

Drawer:

TK

Date:

09-05-22

Approver:

AH

Date:

09-05-22

ECM number:




Release date:

Document no.:

Page:

3 of 12

Arbejdsinstruktion / Work instruction


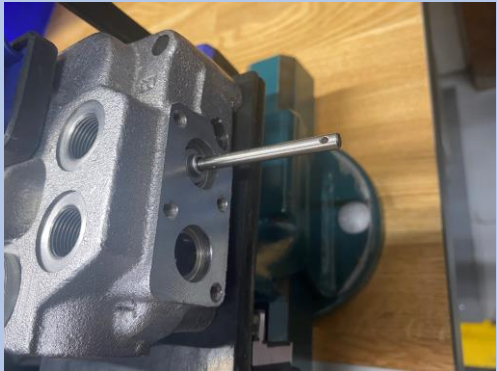

Kommentar	Tekst	Billede
	<p>Tøm magnethuset, sådan at de to stumper kommer ud</p> <p>De skal monteres senere i processen</p>	
	<p>Smør glideren med oliekanen</p>	
<p>OBS</p> <p>Hvis der monteres flere glide, monteres de ved siden af hinanden i port huller på siden af monoblokken</p>	<p>Skub glideren i Port hullet ved siden af overtryksventilen som anvist</p>	



Udstyr / Equipment:
Monoblok med elektriskglider

Drawer: TK	Date: 09-05-22
Approver: AH	Date: 09-05-22
ECM number:	Release date:
Document no.:	
Page: 4 of 12	

Arbejdsinstruktion / Work instruction

Kommentar	Tekst	Billede
<p>OBS</p> <p>Ingen vold! føle glideren kommer ordreligt på plads i monoblokken</p>	<p>Der skal bruges lidt kræfter for at få glideren på plads</p>	
	<p>Når glideren er skubbet på plads, stikker denne lille aksle ud</p>	
	<p>Tag de to bolte der fulgte med elektriske glidere</p>	

	Drawer: TK	Date: 09-05-22
	Approver: AH	Date: 09-05-22
	ECM number:	Release date:
<p>Udstyr / Equipment:</p> <p>Monoblok med elektriskglider</p>	<p>Document no.:</p> <p>Page: 5 of 12</p>	

Arbejdsinstruktion / Work instruction

Kommentar

>

Tekst

>

Billede

Skrue glideren fast i monoblokken med de to bolte
Brug unbrakonøgle 4 mm



Tag denne ring, som blev lagt til side da glideren blev skilt ad tidligere



Skub ringen helt ind mod monoblokken




Hydraulics

Drawer:
TK

Date:
09-05-22

Approver:
AH

Date:
09-05-22

ECM number:




Release date:

Udstyr / Equipment:
Monoblok med elektriskglider

Document no.:




Page:
6 of 12

Arbejdsinstruktion / Work instruction

Kommentar	Tekst	Billede
	<p>Tag fjederen der også blev lagt til side da glideren blev skilt ad</p>	
	<p>Sæt fjederen på asken som anvist på billedet</p>	
	<p>Tag mellemstykket med neddrejning</p>	




 <p>Hydraulics</p>	Drawer: TK	Date: 09-05-22
	Approver: AH	Date: 09-05-22
	ECM number:	Release date:
<p>Udstyr / Equipment:</p> <p>Monoblok med elektriskglider</p>	<p>Document no.:</p> <p>Page: 7 of 12</p>	

Arbejdsinstruktion / Work instruction

Kommentar	Tekst	Billede
<p>OBS</p> <p>Kontrollere at neddrejning vender ind mod fjederen</p> <p>Se billedet for anvisning</p>	<p>Monter mellemstykket som anvist på billedet</p> <p>Skal sidde opad fjederen</p>	
	<p>Tag ankeret og husk at få stiften med</p>	
<p>OBS</p> <p>Se det trin hvor fjederen blev monteret, for at se hullet stiften skal igennem</p>	<p>Monter ankeret sådan det trykker mod mellemstykket og fjederen sammen</p> <p>Stiften monteres i hullet i ankeret og igennem hullet i glideren</p>	

	Drawer: TK	Date: 09-05-22
	Approver: AH	Date: 09-05-22
	ECM number:	Release date:
Udstyr / Equipment: Monoblok med elektriskglider	Document no.:	
	Page: 8 of 12	

Arbejdsinstruktion / Work instruction




Kommentar	Tekst	Billede
	<p>Det kan være nødvendigt at bruge en hammer til at få stiften på plads.</p>	
	<p>Nu tages gliderhuset, som blev lagt til side tidligere</p>	
	<p>Dråbe lidt olie ind i gliderhuset inden montering Tjek O-ring sidder korrekt</p>	



Udstyr / Equipment:
Monoblok med elektriskglider




Drawer: TK	Date: 09-05-22
Approver: AH	Date: 09-05-22
ECM number:	Release date:
Document no.:	
Page: 9 of 12	

Arbejdsinstruktion / Work instruction

Kommentar	Tekst	Billede
	<p>Monter gliderhuset Se billedet for anvisning</p>	
	<p>Skrue gliderhuset fast til monoblokken med to bolte Brug en unbrakonøgle 4 mm</p>	
	<p>Nu tages magnethuset om spændeskiven</p>	

	Drawer: TK	Date: 09-05-22
	Approver: AH	Date: 09-05-22
<p>Udstyr / Equipment: Monoblok med elektriskglider</p>	ECM number:	Release date:
	Document no.: Page: 10 of 12	

Arbejdsinstruktion / Work instruction

Kommentar	Tekst	Billede
	<p>Monter spændeskiven i magnethuset</p> <p>Som anvist på billedet</p>	
	<p>Monter magnethuset uden på gliderhuset</p> <p>Se billedet for anvisning</p>	
	<p>Skrue magnethuset fast ved at dreje på spænde ringen</p> <p>Se billedet for anvisning</p>	



Udstyr / Equipment:
Monoblok med elektriskglider

Drawer: TK	Date: 09-05-22
Approver: AH	Date: 09-05-22
ECM number:	Release date:
Document no.:	
Page: 11 of 12	

Arbejdsinstruktion / Work instruction

Kommentar

>

Tekst


>

Billede

Kontrollere at glideren kan bevæge sig inde i monoblokken
Skub håndtaget fra den ene ydrestilling til den anden ydrestilling



Nu skulle monoblokken med elektrisk glider gerne se ud som på billedet

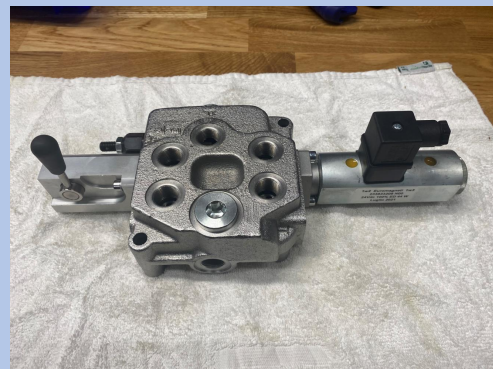


Hydraulics

Udstyr / Equipment:
Monoblok med elektriskglider

Drawer:
TK

Date:
09-05-22

Approver:
AH

Date:
09-05-22

ECM number:

Release date:

Document no.:

Page:
12 of 12